
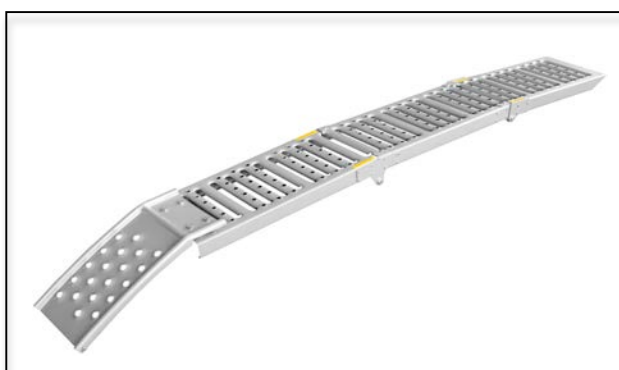


Art.-Nr.: 10606 und 10607
faltbare Auffahrampen

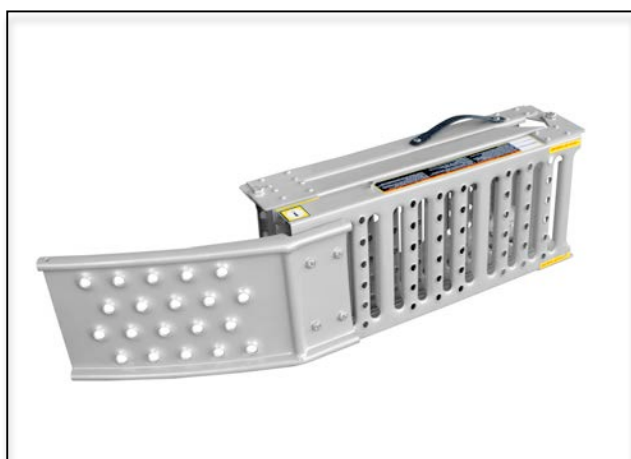

EAL GmbH – Otto-Hausmann-Ring 107 – D 42115 Wuppertal

WARNUNG

Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme der Rampen sorgfältig durch. Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise, können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Ihre neuen Rampen sind entworfen worden, um das Laden und Entladen von z.B. Quads sowie Motorräder und Rasenmäher zu vereinfachen. Sie sind nicht für die Belastungserhöhung vorhandener Rampen gedacht. Die Rampen mit einem Fahrzeug nur dann belasten, wenn die sich in der gefalteten Position befinden.

Als Fahrzeugrampe (gefoldet) beträgt die Maximalbelastung 930 kg pro Rampe.

Als Rampe für Quads (verlängert) beträgt die Maximalbelastung 280 kg pro Rampe.

SICHERHEITSHINWEISE

z.B. Quads (siehe Bild 4)

- Nur auf harten, ebenen Untergründen für das Laden / Entladen verwenden.
- Nicht die max. Belastung von 280 kg pro Rampe und nicht die Belastbarkeit der Heckklappe - siehe Fahrzeugschein, überschreiten
- Halten Sie Hände, Füße, etc. und Werkzeuge oder andere Geräte entfernt von den Rampen. Legen Sie sich nicht unter die Rampen.
- Beschädigte und nicht einwandfrei funktionierende Rampen dürfen nicht benutzt werden. Es wird empfohlen, Reparaturen vom Hersteller oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt durchführen zu lassen.
- Diese Rampe/n sollten nur so verwendet werden, wie auf dem Bild 3 oder optional auf dem Bild 4 zu sehen ist. Werden die Rampen, wie auf dem Bild 4 zu sehen ist, angeschraubt, reduziert das die Tragfähigkeit der Rampen.
- Lackierte Oberflächen sollten zusätzlich gegen Verkratzen geschützt werden.
- Max. Höhe von 102 cm nicht überschreiten.
- PKW oder Anhänger muss sich in einer gesicherten Position befinden.
- Die Handbremse muss angezogen sein.
- Radunterlegkeile an den Reifen, die das Fahrzeug blockieren, verwenden.
- Die Auffahrrampe/n mit den dazugehörigen Sicherheitsketten vor dem Laden sichern.

- PKW oder Anhänger darf sich während der Be- oder Entladung auf keinen Fall bewegen.
- Die Rampenaufgabe muss im richtigen Winkel und voll auf die Heckklappe Ihres PKW oder Anhängers aufgelegt sein.
- Nur Arbeitsgeräte oder Adapter des Herstellers dürfen verwendet werden.

PKW (Automotive) RAMPEN (siehe Bild 3)

- Nur Paarweise an Ihrem Fahrzeug verwenden
- Die max. Belastung von 930 kg pro Rampe nicht überschreiten
- Nur auf harten ebenen Flächen verwenden.
- Lastschwerpunkt muss sich zwischen den Seiten der Rampe befinden.
- Das Fahrzeug in Parkstellung oder bei Schaltgetriebe in den Rückwärtsgang stellen. Die Räder mit Keilen festsetzen und Bremse anziehen.
- Maximal zulässige Reifenbreite ist 225 mm.
- Verwenden Sie keine anderen Hebwerkzeuge in Verbindung mit den Rampen.
- Eine Person sollte etwas entfernt vom Fahrzeug stehend das Beladen und Entladen überwachen.

HINWEISE

- NIEMALS beschleunigen oder plötzlich bremsen. Fahren Sie langsam und vorsichtig auf. Sobald das Fahrzeug vollständig über die Rampe gefahren ist, kann die Bremse angezogen werden.
- Die Reifen müssen geradlinig auf die Rampe gefahren werden – immer parallel und mittig zur Rampe


TEILELISTE

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile für die Montage vorhanden sind.


Nr.	Bezeichnung	Stück
1	Klapprampe mit Tragegurt	2
2	Winkelrampe mit Sicherheitskette	2
3	Rad Stopper	2
4	Schraube & Sicherungsmutter (M10x20)	8
5	Schraube, Mutter & Scheibe (M8x35)	4
6	Schraube, Mutter & Scheibe (M8x20)	4
7	Schraube & Scheibe (M8x16)	4
8	Schraube, Mutter & Scheibe (M6x16)	2

TEILEABBILDUNG

Montagehinweis 1

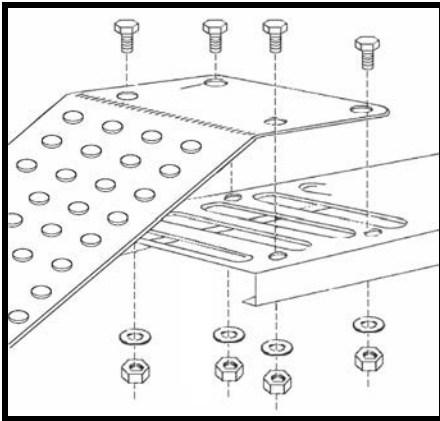

Montagehinweis 2

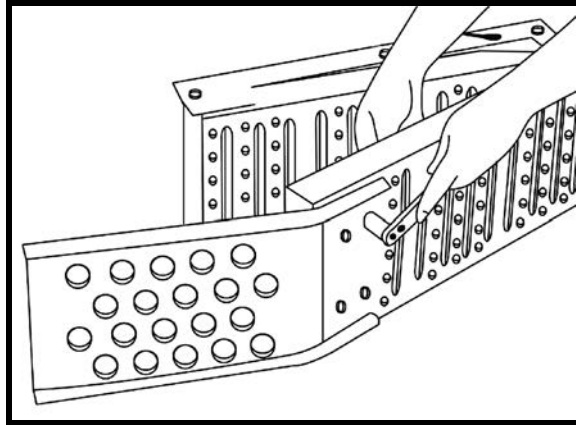

Benötigte Werkzeuge für die Montage: Maulschlüssel 13 mm

Nach dem Auspacken den ersten Abschnitt der Rampe öffnen. (Montagehinweis 1 und 2). Montieren Sie mit Hilfe der 4 Schrauben die Winkelrampe.

ACHTUNG: Montieren Sie NUR wie oben abgebildet (siehe Montagehinweis 1 und 2). Keine Montage mit den Stegen nach oben. Sie sind nicht dafür ausgelegt die Reifen zu führen, sie erhöhen lediglich die Kraftaufnahme. Siehe Abbildung 1,2 und 3.

Abb. 1

QUERSCHNITT

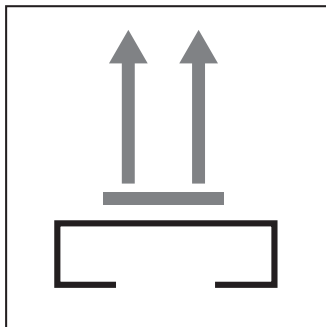



Abb. 2

RICHTIGE MONTAGE



Abb. 3

FALSCH MONTAGE

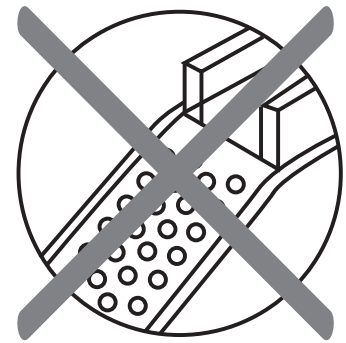

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

WARNUNG:

Lastschwerpunkt sollte sich zwischen beiden Rampen befinden.
Rampen Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Öl oder Fett sein.
Sichern Sie die Rampe zur Ladefläche hin mit den Sicherheitsketten.

ACHTUNG: Aufgrund von möglichen Gefahren darf an diesen Geräten keine Änderung vorgenommen werden.

Bild 1

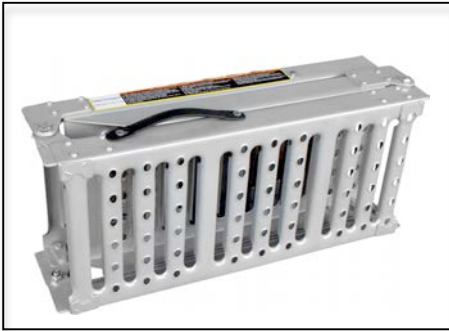


Bild 2


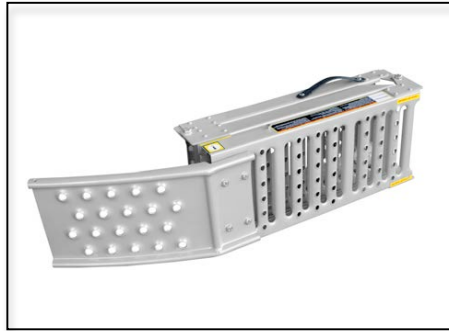


Bild 3



Bild 4

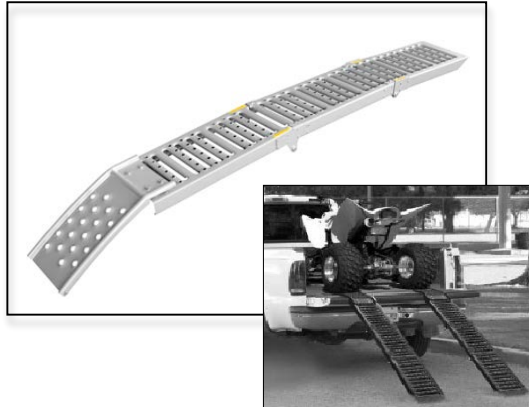

Verwendung als PKW-Rampe

Stopper befindet sich innen in der gefalteten Rampe.
Legen Sie am Ende der Rampe die Stopper auf. (Bild 3)

Verwendung als z.B. Quadrampe

Entfernen Sie die Stopper und falten die Rampe auseinander. (Bild 4)

