

Übersicht

Einleitung	Bedienungsanleitung
Bestimmungszweck	Wartung
Spezifikationen	Garantieansprüche
Sicherheitshinweise und wichtige Informationen	Kontaktinformationen

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Anhängerkupplungsträger für E-Scooter von EUFAB entschieden haben. Mit diesem Träger können Sie einfach und schnell Ihren E-Scooter am Fahrzeug verstauen und transportieren.

WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungszweck

Der Träger dient zum Transport eines Einachs-Elektrorollers auf der Anhängerkupplung.

Spezifikationen

Größe (L x B x H)	82 x 104 x 73 [cm]
Gewicht	21 kg
Maximal Nutzlast	60 kg
Befestigung	Schnellverschluß auf der Anhängerkupplung
Elektroanschluß	13-poliger Stecker

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen

- Die maximal zulässige Stützlast der Anhängerkupplung darf nicht überschritten werden.
- Die Kugelfläche muß sauber, fettfrei und von jeglichen Lackschichten befreit sein.
- Der E-Scooter -Träger setzt sich nach der Befestigung und einigen gefahrenen Kilometern erst richtig auf die Kupplung. Kontrollieren Sie daher die Befestigung erneut auf sicheren Sitz und stellen Sie dann wenn nötig die Befestigung nach.
- Kontrollieren Sie den E-Scooter -Träger vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Beschädigte oder verschlissene Teile sind sofort zu ersetzen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Veränderungen am E-Scooter -Träger sind grundsätzlich nicht zugelassen (mechanisch oder elektrisch). Dies kann sehr gefährlich sein. Garantieansprüche können nicht mehr geltend gemacht werden und wir können das richtige Funktionieren des E-Scooter -Trägers nicht mehr garantieren, wenn Modifikationen durchgeführt worden sind. Wir haften nicht für irgendwelche, durch unrichtige Installation, Bedienung oder Modifikation verursachten Schäden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Beleuchtung Ihres E-Scooter -Trägers auf korrekte Funktion.
- Sorgen Sie immer dafür, dass der E-Scooter mittels der Spanngurte ausreichend befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile verloren gehen können
- Alle Spanngurte und Halterungen des Trägers auf festen Sitz hin prüfen und bei Bedarf nachziehen.
- Sorgen Sie immer dafür, dass während der Fahrt der Abklappmechanismus verriegelt ist.
- Sorgen Sie immer dafür, dass während der Fahrt der Schnellverschluß verriegelt und abgeschlossen ist.
- Das Fahren mit einem Heckträger beeinflusst das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs. Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit also diesem Umstand an (max. 130 km/h). Vermeiden Sie ruckartige Lenk- und Steuerbewegungen.
- Beachten Sie beim Rückwärtsfahren, dass Ihr Auto länger ist als üblich!
- Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Einparkhilfe kann es zu Fehlfunktionen kommen, wenn der E-Scooter -Träger angebaut ist. Schalten Sie während der Benutzung des Trägers die Einparkhilfe aus.
- Falls das Auto mit einer automatischen öffnenden Heckklappe ausgestattet ist, sollte diese ausgeschaltet oder die Heckklappe ausschließlich von Hand geöffnet werden, wenn der Träger montiert ist.
- Vor der Benutzung von Autowaschanlagen den Träger abbauen.
- Der Träger ist für den Einsatz im Gelände nicht geeignet.
- Wenn der Träger nicht verwendet wird, sollte er von der Anhängerkupplung entfernt werden.

Die Allgemeine Betriebsgenehmigung muß bei angebautem Träger immer im Fahrzeug mit geführt werden.


Bedienungsanleitung

Zusammenbau des E-Scooter -Trägers


- Die Rückleuchten mit dem Vierkantrrohr in das Rohr des Kennzeichenträgers stecken. Dabei darauf achten, dass die Rückleuchte mit der Nebelschlußleuchte links und die Rückleuchte mit dem Rückfahrscheinwerfer rechts montiert werden. Die Tragstreben des Kennzeichenträgers zeigen in die entgegengesetzte Richtung wie die Rückleuchten.



- Die Schloßschrauben (M6 x 35) von oben in die Löcher stecken und von unten mit den Muttern verschrauben. Schutzkappen auf die Muttern setzen.
- Auf der Rückseite des Kennzeichenträgers zwei Sechskantschrauben eindrehen und festziehen. Schutzkappen auf die Schraubenköpfe setzen.

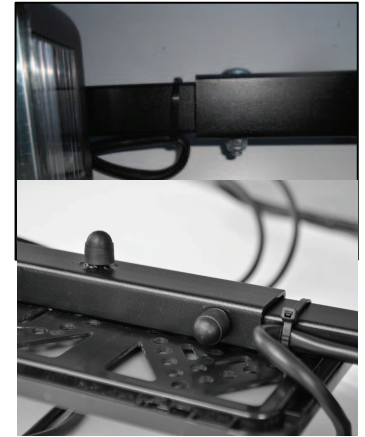

- Die Kabel von den Rückleuchten bis zur Mitte des Kennzeichenträgers verlegen und mit Kabelbindern sicher befestigen. Den Rest der Kabel bis zum Stecker mit Kabelbindern zusammen binden.
- Die Grundplatte mit dem Rand in Fahrtrichtung auf die Tragrohre des E-Scooter -Trägers auflegen und an den Bohrungen ausrichten. Vier Schloßschrauben (M8 x 60) von oben durchstecken und von unten mit Muttern, sowie Unterlegscheiben verschrauben.

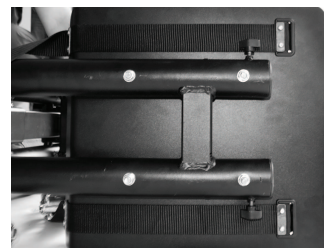

- Den Kennzeichenträger mit den Streben in die Öffnungen der Tragrohre unterhalb der Grundplatte stecken und bis zum Anschlag hinein schieben. Mit den Flügelschrauben sichern.
- Den Kennzeichenhalter am Kennzeichenträger anschrauben. Zum Befestigen des Kennzeichens zuerst zwei der Keile aus dem Kennzeichenhalter herausdrücken/schneiden. Das Kennzeichen von unten in den Halter einsetzen und unten außen mit den Keilen sichern.

Der E-Scooter -Träger ist jetzt einsatzbereit.

Montage auf der Anhängerkupplung

- Den Spannhebel des Schnellverschlusses nach oben klappen, dazu das Schloß öffnen und die Sicherung in Richtung der roten Markierung auf dem Spannhebel ziehen.
- Den E-Scooter -Träger auf die Anhängerkupplung setzen, ausrichten und den Spannhebel nach unten drücken (Kraft ca. 40 kg). Die Sicherung wieder in Richtung Schnellverschluß schieben bis die grüne Markierung sichtbar wird und das Schloß abschließen.



- Kontrolle ob der Träger sicher und fest auf der Anhängerkupplung sitzt (und sich nicht mehr verdrehen läßt). Ist dies nicht der Fall muß der Schnellverschluß nachgestellt werden.
- Hierfür die Verriegelung nach rechts schieben, sodass der Hebel nach oben geklappt werden kann.
- Träger von der Anhängerkupplung abnehmen. Schutzkappe der Einstellschraube auf der rechten Seite des Schnellverschlusses entfernen.



- Die Kontermutter lösen und die Stellschraube am Schnellverschluß ca. eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn hineindrehen und die Kontermutter wieder festziehen.
- Den Träger wieder auf die Anhängerkupplung setzen und erneut überprüfen, ob der Träger sicher und fest auf der Anhängerkupplung sitzt.
- Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis der Träger sicher und fest sitzt.
- Die Schutzkappe wieder auf die Einstellschraube stecken.

Achtung: Stellen Sie immer sicher, dass die Kontermutter an der Einstellschraube richtig angezogen ist!

Beladung

- Den E-Scooter vor der Verladung komplett ausschalten, alle Anbauteile, wie z. B. Packtaschen, entfernen.
- Den Kennzeichenträger abnehmen und mit den Streben oben in den Löchern der Trägersäulen ablegen. Dabei sollte die Kennzeichenoberkante zum Fahrzeug zeigen.



- Den Handgriff oben an der rechten Trägersäule um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Der Träger kann jetzt mit der Grundplatte abgeklappt und der E-Scooter aufgeladen werden.



- Den E-Scooter mit den Gurten der Säule befestigen und den Träger wieder hochklappen.
- Die Verriegelung am Handgriff wieder hinein schieben und durch eine Drehung um 90° im Uhrzeigersinn sichern.



- Den E-Scooter mit Gurten auf der Grundplatte befestigen.



- Den Kennzeichenträger mit den Rückleuchten wieder montieren.
- Das Elektrokabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken und eine Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage durchführen. Darauf achten dass die Kabel nicht auf dem Boden schleifen, an anderen Stellen scheuern oder eingeklemmt sind. Sicherung mit beiliegendem Klettband.

Wartung

- Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Schlamm und anderen Schmutz eventuell mit Wasser abspülen.
- Den Fahrradträger nach Verwendung sauber und trocken lagern.
- Die Anhängerkupplung sauber und fettfrei halten.
- Die Trägerkupplung sauber und fettfrei halten.
- Den Träger regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Beschädigte oder verschlissene Teile sind sofort zu ersetzen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Bolzen und Muttern des E-Scooter-Trägers regelmäßig kontrollieren und wenn notwendig nachziehen.
- Lackbeschädigungen sofort ausbessern.
- Drehende und bewegliche Teile regelmäßig schmieren.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen. Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Garantieansprüche

Jeder Versuch der Änderung oder Reparatur an diesem Gerät lässt die Garantie erlöschen.

Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107

42115 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98

Internet: www.eal-vertrieb.de

E-Mail: info@eal-vertrieb.com