

DE

Art.-Nr. 12022, SNEPP ALU
RELINGTRÄGER



Inhalt

Einleitung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Technische Daten
Kontakt

Zubehör und Lieferumfang
Sicherheitshinweise
Montage

Wartung und Pflege
Entsorgung

Einleitung

Machen Sie sich mit dem Produkt vor der Montage vertraut. Dazu lesen Sie die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig und aufmerksam durch. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungsgebiete. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Reichen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser Relingträger dient dem Transport von Lasten auf einem Fahrzeug mit Dachreling. Er darf ausschließlich an der Dachreling montiert werden. Die notwendigen Voraussetzungen sind im Kapitel technische Daten genannt. Außerdem darf auf keinen Fall die zulässige Traglast überschritten werden.


Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Die Firma EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Technische Daten

- abschließbar mit 2 Schlössern
- geeignet für Fahrzeuge mit Dachreling, mit min. Relinghöhe: ca. 30 mm, max. Relingstärke: 58 mm
- Tragkraft max. 90 kg
- Max. Relingabstand bis 1,07m Mitte
- Barrenlänge 120 cm
- Eigengewicht ca. 3,2 kg

Zubehör und Lieferumfang

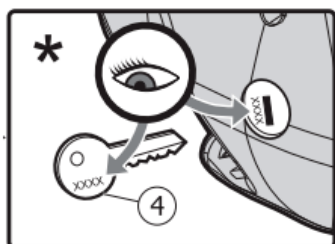

N.	Die Komponenten (im Lieferumfang enthalten)	Q.	Teile (auf Anfrage)	Q.
			Code	
1		2	/	/
2		2	700010400000	2
3		2	700010500000	2
4	*  XXXX	2	700007800000	4
5		4	700006000000	4
6		1	700010700000	1
7		4		4

Sicherheitshinweise

Erläuterung: In der Anleitung finden Sie folgende Kategorien von Sicherheitshinweisen:

WARNUNG!

! Vor möglichen Gefahren oder schädlichen Situationen. Bei Nichtbeachtung kann das Produkt oder etwas in der Umgebung beschädigt werden.



HINWEIS!

Sonstige Hinweise: Nützlicher Tipp. Erleichtert die Bedienung oder Montage des Produkts oder dient zum besseren Verständnis.

! Das jeweils verwendete Sicherheitssymbol ersetzt nicht den Text des Sicherheitshinweises. Lesen Sie deshalb den Sicherheitshinweis und befolgen Sie ihn genau!

! Dieser Lastenträger ist nur für Fahrzeuge mit Dachreling geeignet. Um eine ordnungsgemäße Montage und einwandfreie Funktion Ihres Lastenträgers zu gewährleisten, ist die Montageanleitung genauestens zu befolgen!

! Denken Sie immer daran, dass Sie für die richtige und sorgfältige Montage Ihres Lastenträgers verantwortlich sind. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Tragbügel nicht über die Fahrzeugaussenkanten ragen.


! Der Abstand zwischen vorderem und hinterem Tragbügel sollte bei Dachlastenträgern mindestens 700 mm betragen, wenn dieser bauartbedingt nicht vorab festgelegt ist.

! Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, nach kurzer Fahrstrecke und mindestens alle 300 km den sicheren und festen Sitz Ihres Lastenträgers. Die Gepäckstücke dürfen nicht wesentlich über die Ladefläche hinausragen.

! Achten Sie darauf, dass sich das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges bei beladenem Lastenträger (Seitenwindempfindlichkeit, Kurven- und Bremsverhalten) verändert. Höchstgeschwindigkeit mit Dachträger 130kmh!

! Die Tragbügel dürfen nicht über die Dachkanten bzw. Regenrinne ragen (gegebenenfalls kürzen). Aus Gründen der Verkehrssicherheit und Energieeinsparung sollte der Lastenträger bei Nichtbenutzung abgenommen werden.

! Achten Sie auf ein gleichmäßiges Beladen mit möglichst niedrigem Schwerpunkt und überschreiten Sie nicht die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast.

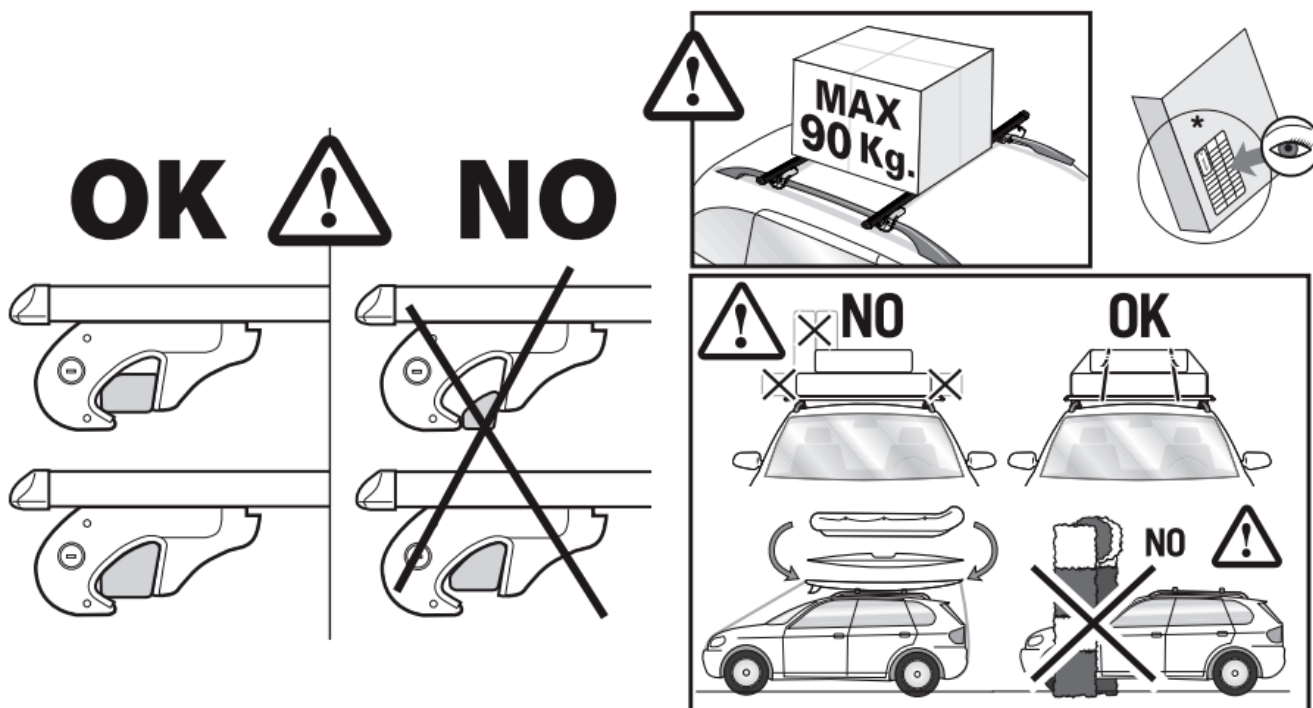

! Die zulässige Traglast setzt sich aus dem Eigengewicht des Lastenträgers = 3,2 kg und der Zuladung zusammen. Die zulässige Traglast des Lastenträgers beträgt 90 kg und muss gleichmäßig über die Lastenträger verteilt werden.

i Beim Transport von langen Gütern befestigen Sie das vordere Ende auch an der Stoßstange. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Beladung an. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit.


i Um Beschädigungen am Fahrzeugdach zu vermeiden, sollte die Montage und Demontage des Lastenträgers immer von zwei Personen durchgeführt werden.

! Beschädigungen des Lastenträgers z.B. durch verbogene Teile, Risse oder tiefe Kratzer schließen die sichere Funktion des Trägers aus. Verwenden Sie den Träger nicht, wenn Beschädigungen vorhanden sind und gehen Sie, wie im Kapitel Wartung beschrieben, vor.

Montage

Siehe Abbildungen:

1. Rote Verriegelung (in der runden Öffnung) mit dem Schlüssel öffnen.
2. Relingklammern mit **Inbusschlüssel** lösen, bis die Krallen greifen können.
3. Den Träger symmetrisch auf die Reling setzen und Abstand der Trägerschienen zueinander ausgleichen (ca. 700 mm).
4. Relingklammern mit dem **Inbusschlüssel** befestigen.
Den festen Sitz durch Zug nach vorne und hinten überprüfen. Wenn nötig, die Befestigungsklammer fester anziehen.

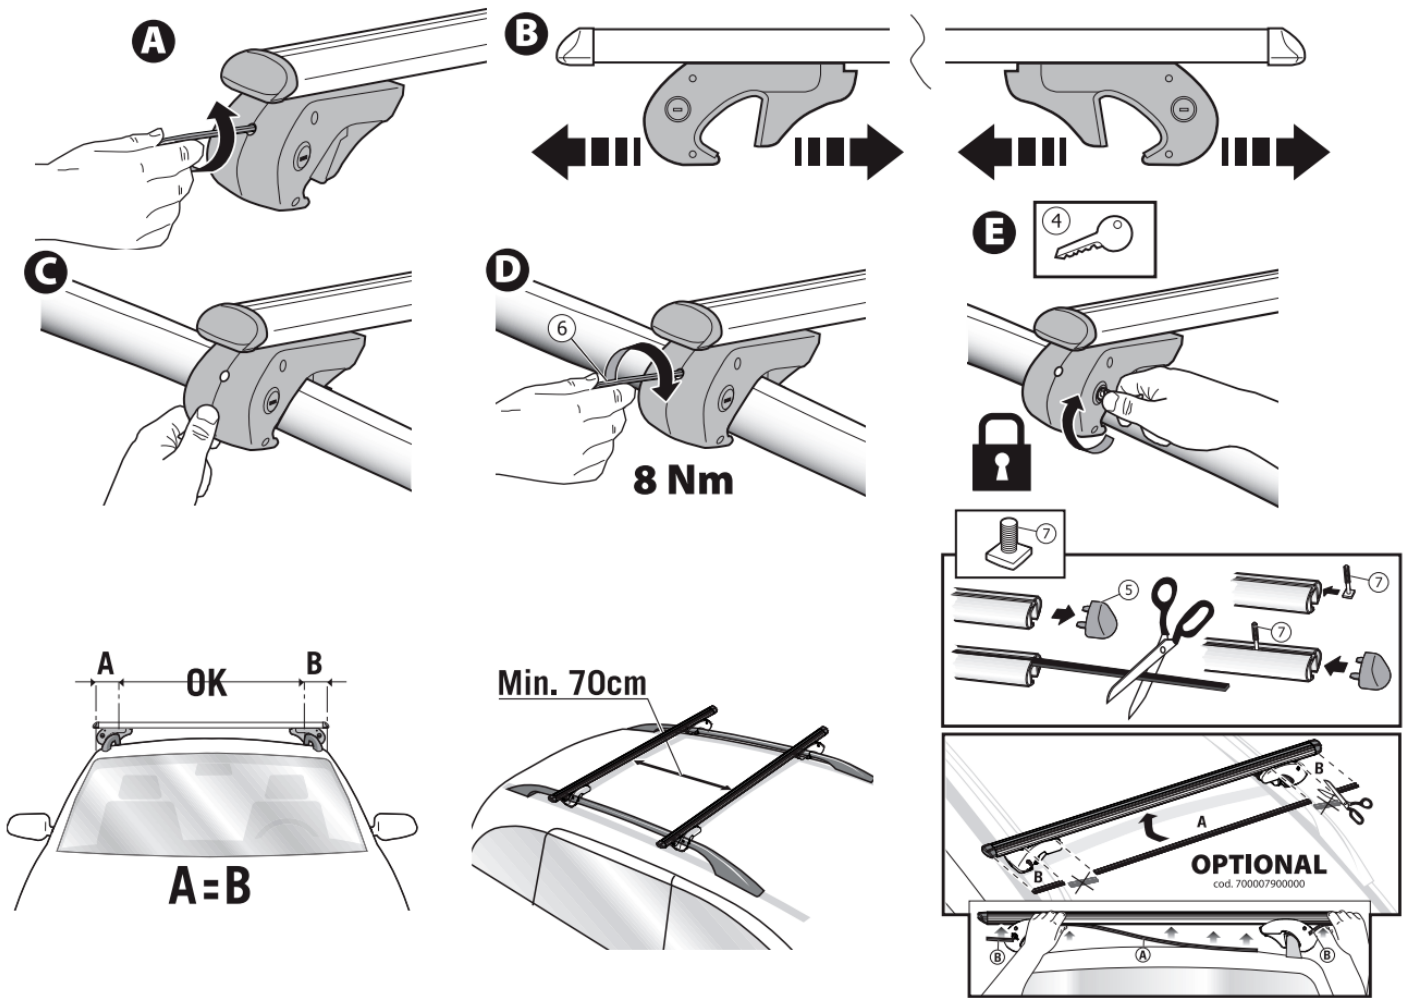

Wartung und Pflege

Wartung: Prüfen Sie vor jeder Fahrt den Lastenträger auf Verschleiß. Insbesondere defekte Metallteile und Befestigungsklammern müssen ausgetauscht werden. Für den Austausch der Teile wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Jegliche Veränderung an Originalteilen und Materialien oder an der Konstruktion des Lastenträgers kann die Sicherheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Bei normalen Bedingungen und Gebrauch ist der Lastenträger nur zu reinigen und ansonsten wartungsfrei.

Pflege: Der Lastenträger kann mit einem milden Reinigungsmittel, mit warmem Wasser und oder einem weichen Tuch gereinigt werden. Entfernen Sie vorher groben Schmutz und Staub. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Reiniger, da diese den Träger beschädigen können. Reinigen Sie den Lastenträger im Küstenbereich und beim Einsatz von Winterbedingungen regelmäßig, um Salz abzuspuhlen. Lagern Sie den Träger in längeren Zeiten ohne Benutzung (z.B. über den Winter) trocken und geschützt.

Entsorgung

Für die Entsorgung sind die örtlichen, behördlichen Vorschriften zu beachten.

Entsorgen Sie auch die Verpackung sortenrein in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle.

Kontakt

EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D – 42115 Wuppertal

Telefon: +49 (0)202 – 429283-0

Telefax: +49 (0)202 – 429283-20

www.eal-vertrieb.com

E-Mail: info@eal-vertrieb.com



EAL Gmbh • Otto-Hausmann-Ring 107 • 42115 Wuppertal