

Befestigungshinweise

Die „Allgemeine Bauartgenehmigung“ als Nachweis mitführen!

8307

SUN-OFF Tönungsfilm

Bitte beachten, daß beim Einkleben die Temperatur im Auto mindestens +15° beträgt. Fahrzeug sollte windgeschützt im Schatten stehen, da Staubpartikel die Klebeseite des Films verschmutzen würden.

Messer und Rakel liegen bei.

Beides wird für die Befestigung benötigt, außerdem Spiritus/Wassermischung (etwa 1:3) und Sprühtasche mit leichter Seifenlösung. Dafür wenige Tropfen Spülmittel in destilliertes Wasser, damit keine Kalkflecken auf der Scheibe bleiben.

Beim Einpassen des Tönungsfilms Messer nicht stärker aufdrücken, als zum Durchschneiden der Folie erforderlich.


Für Befestigung an geraden Scheiben die Punkte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 beachten.

Für Befestigung an gewölbten Scheiben die Punkte 1, 2, 4, 5, 9, 10 beachten.


1.) Scheibe innen und außen mit Spiritus/Wassermischung säubern – auch in den

Scheibenecken. Fensterputzsprays können Rückstände hinterlassen.

2.) Außenseite der Scheibe mit Seifenlösung gut befeuchten, Film so auflegen, daß ABG-Nummer lesbar ist.

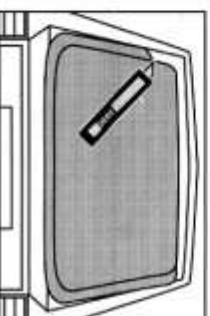

3.) Mit Rakel Seitenlösung unter Film herausstreichen. Kontur der Scheibe mit Messer nachziehen und Paßform zuschneiden.

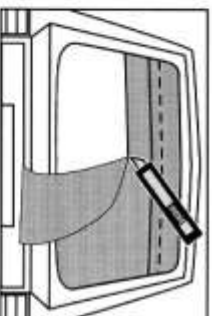


4.) Ist die Scheibe stark gewölbt, bilden sich beim Auflegen des Films Falten.

Dann streifenweise vorgehen, d.h., Wasser bis zu den Falten herausstreichen und Film an dieser Stelle über Scheibenbreite durchschneiden.

(Dabei an einem Heizungsdraht orientieren, um geraden Schnitt zu bekommen.) Bei erstem Filmstreifen Kontur der Scheibe mit Messer


nachziehen und Paßform zuschneiden. Restfilm neu auflegen, so daß er ca. 2 cm den bereits zugeschnittenen Streifen überlappt. So verfahren, bis die ganze Scheibe abgedeckt ist.

5.) Innenseite der Scheibe mit Seifenlösung intensiv einsprühen.

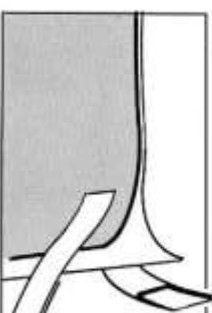

6.) Klebeschutzz vom Film abziehen: Klebfläche nicht berühren(!), deshalb Tesastreifen als Greiflasche auf Klebeschutzz und Film anbringen. Klebeseite des Films beim Abziehen immer wieder anfeuchten.


7.) Film mit nasser Klebeseite auf nasser Innenseite der Scheibe leicht andrücken. Jetzt Rückseite des Films gut einsprühen (Rakel gleitet besser über den Film).

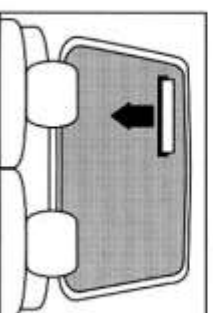

8.) Am oberen Scheibenrand beginnend Seitenlösung mit Rakel nach unten herausstreichen. So oft wiederholen, bis keine Luftblase mehr zu sehen ist.

9.) Wurde Film in Streifen geschnitten, beachten, daß der mit dem ABG-Prüfzeichen am unteren Rand der Heckscheibe platziert wird. Klebeschutzz vom ersten, formgeschnittenen Filmstreifen abziehen: Klebfläche nicht berühren(!), deshalb Tesastreifen auf Klebeschutzz und Film anbringen und als Greiflasche verwenden. Klebeseite des Films beim Abziehen immer wieder anfeuchten.

Am oberen Scheibenrand beginnend den ersten Filmstreifen mit nasser Klebeseite auf nasser Innenseite der Scheibe leicht andrücken. Dann Rückseite des Films gut einsprühen (Rakel gleitet besser über den Film). Seitenlösung nach unten herausstreichen. Vom nächsten Filmstreifen Klebeschutzz abziehen, Film wieder mit Seifenlösung einsprühen und ca. 2 cm überlappend mit dem bereits aufgeklebten Filmstreifen leicht auf der Scheibe andrücken. Beide Filmstreifen unter- oder oberhalb eines Heizungsdrahtes zusammen durchschneiden und überstehende Reste wie folgt abziehen:

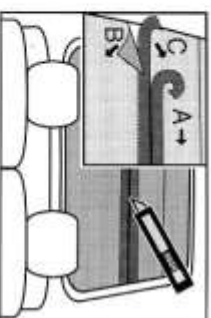

Streifen A) entfernen; Streifen B) wegklappen; Streifen C) entfernen; Streifen B) zurückklappen.

Scheibe und Film nochmals anfeuchten. Jetzt liegt Schnittstelle an Schnittstelle. Rückseite des zweiten Filmstreifens wieder einsprühen und Seitenlösung herausstreichen. Auf diese Weise Streifen für Streifen verfahren.

Wenn Scheibe komplett mit „SUN-OFF“-Tönungsfilm beklebt ist, mit dem Messer die Innenkontur der Scheibe nachziehen und so die Paßform zuschneiden.

10.) Herausgestrichenes Wasser mit fusselfreiem Tuch oder Leder abwischen. Eventuelle Wasserrückstände unter dem Film verdunsten (schneller geht es, wenn Außenseite der Scheibe mit Fön erwärmt wird.)

Bei Befestigung des „SUN-OFF“-Tönungsfilms an der Heckscheibe ist 2. Außenspiegel erforderlich.

Werden seitliche Kurvenfenster beklebt, Scheibe 2-3 Tage nicht herunterdrehen.