

Art.-Nr. 11538ON Bullwing SR5

Übersicht

Bestimmungsmäßiger Gebrauch
Lieferumfang
Spezifikationen
Kupplungsvoraussetzungen
Sicherheitshinweise / Warnungen
Bedienungsanleitung
Wartung
Kontaktinformationen

WARNUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!
Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!
Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Der Fahrradträger Bullwing SR5 dient dem Transport von max. zwei Fahrrädern. Er darf ausschließlich an Anhängerkupplungen montiert werden, die die Voraussetzungen erfüllen, die im Kapitel Kupplungsvoraussetzungen genannt sind. Außerdem darf auf keinen Fall die zulässige Nutzlast des Fahrradträgers überschritten werden.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Lieferumfang

- Fahrradträger Bullwing SR5

Spezifikationen

Gewicht	18 kg	
Nutzlast	32 kg	bei 50 kg Stützlast
	42 kg	bei 60 kg Stützlast
	57 kg	bei 75 kg Stützlast
max.	60 kg	bei 90 kg Stützlast
max.	60 kg	bei 100 kg Stützlast
Elektroanschluß	13-polig	

Kupplungsvoraussetzungen

Montieren Sie den Fahrradträger nur an Anhängerkupplungen, die folgende Eigenschaften besitzen:

Material: mind. Stahl St52 oder Grauguß GG52

D-Wert: $\geq 7,6$ kN

Beachten Sie die Hinweise des Kupplungsherstellers.

Lieferumfang

- Fahrradträger Bullwing SR5
- Aufbewahrungstasche

Sicherheitshinweise / Warnungen

Personen- oder Sachschaden durch verändertes Fahrzeugverhalten.

Das Fahren mit dem Fahrradträger beeinflusst die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeugs.

- Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit dem neuen Fahrzeugverhalten an.
- Fahren Sie nie schneller als 130 km/h.
- Vermeiden Sie plötzliche und ruckartige Steuerbewegungen.

- Achten Sie darauf, daß Ihr Fahrzeug länger ist als gewohnt.

Personen- oder Sachschaden durch Verlieren der Fahrräder.

Das Fahren ohne Sicherheitsgurte kann zu Unfällen führen.

- Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt den korrekten und festen Sitz des Gurtes um die Fahrräder und den U-Bügel des Trägers.
- Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt den korrekten und festen Sitz der beiden Gurte um das Vorderrad und den Gurt um das Hinterrad des Fahrrades.
- Spannen Sie die Gurte ggf. nach.
- Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob die verwendeten Gurte unbeschädigt und unverschlissen sind.
- Beschädigte oder verschlissene Gurte müssen vor Fahrtantritt gegen unbeschädigte Gurte ausgetauscht werden. Es dürfen nur Gurte verwendet werden, die von der EAL GmbH dafür zugelassen sind.

Personen- oder Sachschaden durch nicht komplett montierten Fahrradträger.

Das Fahren mit zusammengeklapptem Fahrradträger kann zu Unfällen führen.

Die beweglichen Teile des Fahrradträgers stellen im nicht fertig montierten Zustand eine Gefahrenquelle dar.

- Demontieren Sie den Fahrradträger, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Fahren Sie niemals mit zusammengeklapptem Fahrradträger.

Personen- oder Sachschaden durch überstehende Teile.

Über den Rand des Fahrzeugs bzw. Fahrradträgers stehende Teile können während der Fahrt Personen- oder Sachschäden verursachen.

- Montieren Sie nur Teile, die nicht über den Rand des Fahrzeugs herausragen.

Personen- oder Sachschaden durch Überladen.

Das Überschreiten der max. Nutzlast des Fahrradträgers, sowie der zulässigen Stützlast der Anhängerkupplung oder des zulässigen Gesamtgewichts kann zu schweren Unfällen führen.

- Beachten Sie unbedingt die Angaben zur max. Nutzlast, zulässigen Stützlast und zulässigen Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs. Überschreiten Sie diese Angaben keinesfalls.

Sachschaden durch öffnende Heckklappe.

Die Heckklappe könnte gegen den Fahrradträger schlagen und beschädigt werden.

- Elektrische Heckklappen abschalten und manuell betätigen.
- Klappen Sie den Fahrradträger vor dem Öffnen der Heckklappe ab.

Sachschaden durch heiße Auspuffgase.

Es können Schäden am Träger oder den Fahrrädern entstehen, wenn die Auspuffmündung direkt daran grenzt.

- Benutzen Sie ggf. eine Auspuffblende.

Personen- oder Sachschaden durch beschädigten Fahrradträger.

Beschädigungen des Trägers z. B. durch verbogene Teile, Risse oder Kratzer, schließen die sichere Funktion des Trägers aus.

- Montieren Sie den Fahrradträger nicht, wenn Beschädigungen vorhanden sind.
- Gehen Sie wie im Kapitel Wartung beschrieben vor.

Personen- oder Sachschaden durch Verlust des Fahrradträgers während der Fahrt.


Eine unsaubere oder schadhafte Verbindung zwischen Fahrradträger und Anhängerkupplung kann zum Lösen des Fahrradträgers führen.

- Tauschen Sie eine schadhafte Anhängerkupplung aus.
- Säubern Sie die Anhängerkupplung von Dreck, Staub und Fett.

Bedienungsanleitung

Montage des Fahrradträgers an der Anhängerkupplung

Bevor Sie den Fahrradträger auf die Anhängerkupplung setzen, machen Sie sich mit dem Schnellverschluß-System vertraut.

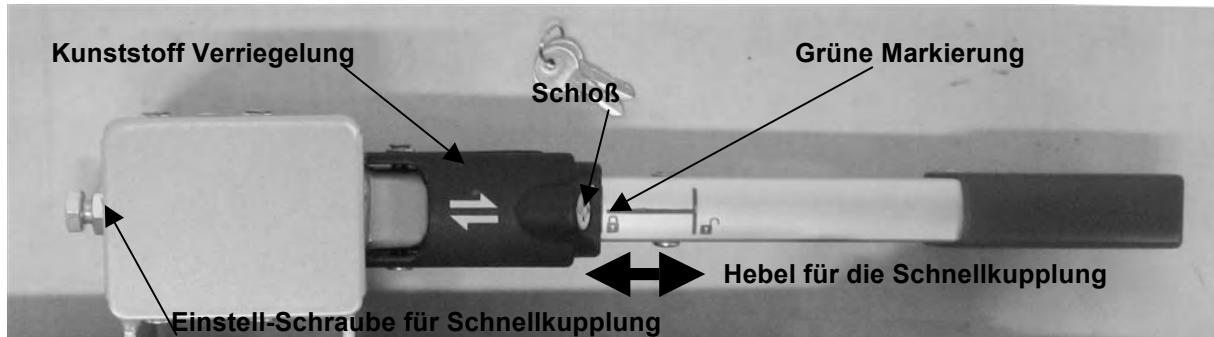


Der Schnellverschluß besteht aus einem Bauteil mit Hebel. Durch die Betätigung des Hebels kann der Schnellverschluß geöffnet oder geschlossen werden. Mit Hilfe des verschiebbaren und abschließbaren Kunststoff-Verschlusses kann der Schnellverschluß verriegelt und abgeschlossen werden (**erforderlich beim Einsatz des Fahrradträgers**)

Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab.

Ziehen Sie die Handbremse an.

Öffnen Sie das Schloß der Kunststoff-Verriegelung mit dem mitgelieferten Schlüssel. Drehen Sie den Schlüssel eine viertel Umdrehung (Schlüssel jetzt vertikal). Schieben Sie die Kunststoff-Verriegelung zur rechten Seite. Nur "AUF" ist sichtbar (rotes Schloß auf dem Verriegelungshebel). Öffnen Sie den Schnellverschluß durch das Hochklappen des Hebels.

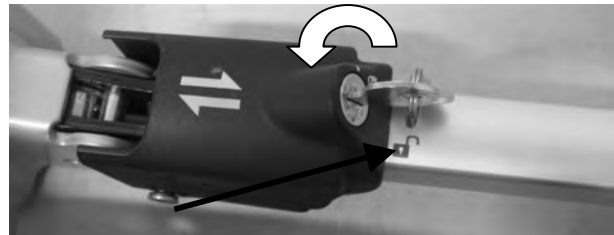

Setzen Sie den Träger von oben auf die Anhängerkupplung. Klappen Sie den Hebel des Schnellverschlusses nach unten (Kraftaufwand ca. 35-40kg) bis zum Anschlag (der Hebel wird in horizontaler Stellung bleiben).


Kontrollieren Sie ob der Träger sicher und fest auf der Anhängerkupplung sitzt (und sich nicht mehr verdrehen läßt). Ist dies nicht der Fall muß der Schnellverschluß nachgestellt werden. Schieben Sie hierfür die Kunststoff Verriegelung soweit wie möglich nach rechts, sodaß Sie den Hebel nach oben ziehen können und den Träger von der Anhängerkupplung abnehmen können. Lösen Sie die Kontermutter der Stellschraube und drehen Sie nun die Stellschraube am Schnellverschluß etwas herein. Ziehen die Kontermutter danach wieder fest.



Setzen Sie den Träger erneut auf die Anhängerkupplung und überprüfen Sie, ob der Träger sicher und fest auf der Anhängerkupplung sitzt. Wiederholen Sie gegebenenfalls den Einstellvorgang, bis der Träger sicher und fest sitzt. **Achtung: Stellen Sie immer sicher, daß die Kontermutter an der Einstellschraube richtig angezogen ist!**

Wenn der Träger sich nicht mehr auf der Anhängerkupplung verdrehen läßt, wird

der Schnellverschluß geschlossen. Schieben Sie die Kunststoff- Sperre nach links, bis die grüne Markierung vollständig sichtbar ist. Schließen Sie nun den Schnellverschluß ab und entfernen den Schlüssel aus dem Schloß (roter Punkt auf Position geschlossenes Vorhängeschloß). Bewahren Sie diese Schlüssel, sorgfältig und an einem sicheren Ort auf. Der Fahrradträger ist nun auch gegen Diebstahl geschützt.

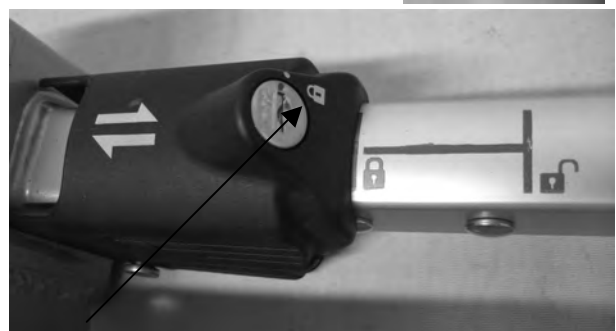



Sorgen Sie immer dafür, daß der Schnellverschluß korrekt verschlossen ist! Die grüne Markierung auf dem Griff ist vollständig sichtbar und der rote Punkt auf dem Schloß befindet sich in Höhe des Schlosses auf dem Schloß-Symbol.

Der Träger sitzt nun in eingeklappten Zustand auf der Anhängerkupplung.

Klappen Sie die beiden Teile des Trägertisches nach unten

Klappen (Drehen) Sie den Kennzeichenhalter hin zur linken Seite bis dieser einrastet.

Achten Sie darauf, daß der Kennzeichenhalter korrekt eingerastet ist.

Detail der Kennzeichenverriegelung:




Drücken Sie vorsichtig mit der Hand die Leuchten aus den Lagerpositionen nach unten. Schwenken Sie die Lampen nach vorne und stellen Sie sicher, daß das Licht nach vorne zeigt. Rasten Sie nun den Haltebügel in die entsprechenden Kunststoff-Klemmen ein.

Der Kennzeichenhalter

Die Montage-Clips (2) für die Befestigung des Kennzeichens sind Ausdrückteile und befinden sich im Kennzeichenhalter (siehe Foto)

Clips

Ausnehmung für die Clips

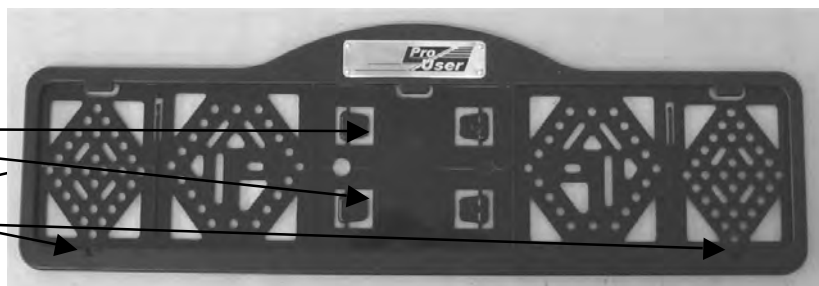

Setzen Sie das Kennzeichen von unten in den Kennzeichenhalter so ein, sodaß die Oberkante des Kennzeichens sich zwischen der Rückwand des Kennzeichenträgers und den Haltenasen befindet. Schieben Sie das Kennzeichen ganz nach oben und drücken es ganz an die Rückwand. Befestigen Sie das Kennzeichen indem Sie die Clipse in die Ausnehmungen am unteren Rand des Kennzeichenhalters drücken.

Abnehmen des Fahrradträgers von der Anhängerkupplung

Beim Abnehmen des Trägers befolgen Sie die oben genannten Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge:

Schwenken Sie die Leuchten zurück in "Lagerposition"



Entriegeln Sie den Kennzeichenhalter, indem Sie den Kunststoff- Knopf (linke Seite hinter dem Kennzeichenhalter) herausziehen. Dann drehen Sie den Kennzeichenhalter nach rechts bis er in die Halterung fällt.



Dann können Sie die Trägertische hochklappen, und den Träger von der Anhängerkupplung nehmen. Der Träger kann zusammengefaltet (Maße ca. 55 x 70 x 22 cm) im Kofferraum selbst kleinster Autos verstaut werden.

Montage der Fahrräder auf dem Fahrradträger


Das erste Fahrrad wird in die erste Radschiene gesetzt (dem Auto am nächsten) und mit dem kurzen Rahmenhalter am U – Bügel befestigt. Der Rahmenhalter ist beweglich auf dem U-Bügel zu positionieren, so können Sie am einfachsten die Position finden an welcher Stelle Sie Ihr Fahrrad sicher und stabil befestigen können. Je höher dieser Rahmenhalter befestigt wird, um so stabiler steht das Fahrrad. Befestigen Sie die Fahrradrahmen mit den Spanngurten der Rahmenhalter.

Die Räder stehen in stabilen Schienen und müssen mit den schwarzen Radhaltern fixiert werden, damit ein Bewegen der Fahrräder verhindert wird. Setzen Sie die Radstopper direkt an das Rad an. Die Räder werden nun noch mit den kurzen mitgelieferten Spannbändern zusätzlich befestigt. **Achten Sie darauf, dass Sie das Vorderrad mit zwei kurzen Spannbändern befestigen!**

Das zweite Fahrrad wird **entgegengesetzt** in die zweite Radschiene gesetzt und mit dem langen Rahmenhalter ebenso wie das erste Fahrrad befestigt.




Sichern Sie nun die Fahrräder mit dem langen Sicherheitsgurt. Legen Sie den Sicherheitsgurt durch die Fahrradrahmen und um den U-Bügel herum und ziehen den Sicherheitsgurt fest an.

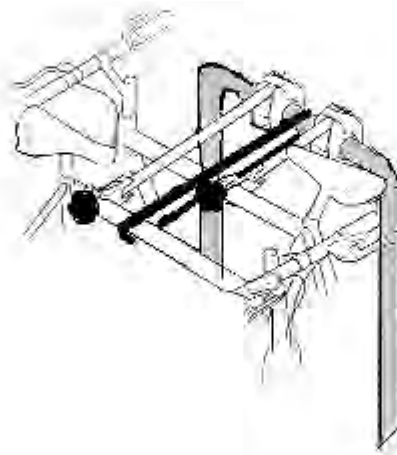

Der Abklappmechanismus

Um den Kofferraum Ihres Autos leicht zu öffnen, auch wenn Fahrräder auf dem Fahrradträger stehen, können Sie vom Klappmechanismus Gebrauch machen.

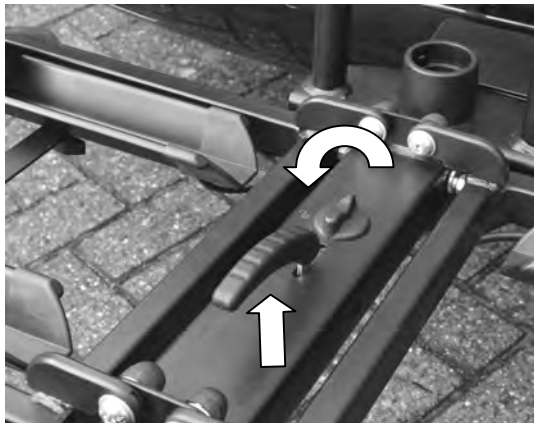

Zuerst öffnen Sie das Schloß des Abklappmechanismus (drehen Sie den Drehknopf zum „offenen“ Verschuß). Dann mit einer Hand den U-Bügel (oder ein Fahrrad) festhalten, damit der Träger nicht unkontrolliert nach unten klappen kann. Mit der anderen Hand ziehen Sie den Hebel nach oben um die Sicherung vom Klappmechanismus zu entriegeln. Nun kann der Träger vorsichtig abgeklappt werden und Sie haben leichten Zugang zum Kofferraum Ihres Fahrzeugs.



Durch Anheben des Trägertisches rastet der Klappmechanismus wieder in die Endposition ein. Sichern Sie danach wieder das System, indem Sie den Drehknopf zum „geschlossen“ Verschuß drehen.



Ohne diese zusätzliche Verschuß - Sicherung darf der Träger nicht benutzt werden.

Wartung

- Den Fahrradträger nach Verwendung sauber und trocken lagern. Eventuell Schlamm und anderen Schmutz mit Wasser abwaschen.
- Halten Sie die Anhängerkupplung sauber und fettfrei.
- Halten Sie die Trägerkupplung sauber und fettfrei.
- Kontrollieren Sie den Fahrradträger regelmäßig auf Beschädigungen. Beschädigte oder verschlissene Teile sind sofort zu ersetzen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Bolzen und Muttern des Fahrradträgers regelmäßig kontrollieren und wenn notwendig nachziehen.
- Lackschichtbeschädigungen sofort mit Farbe behandeln.
- Drehbare und bewegliche Teile regelmäßig schmieren.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

BULLWING

Kontaktinformationen

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0

Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98

Internet: www.eal-vertrieb.de

E-Mail: info@eal-vertrieb.com